


PRENSA
DE CALOR ST-3042

Comience aquí
Instrucciones

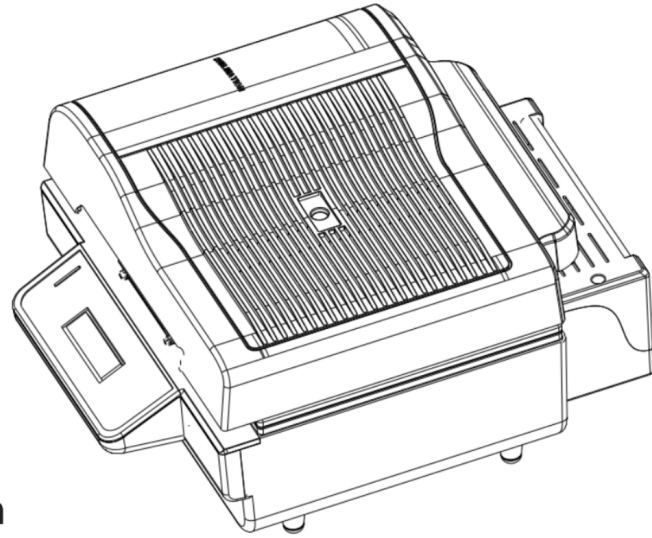

⚠ Evite lesiones siguiendo las advertencias

Desempaque


1

El contenido puede
variar según la ubicación.

Retire los bulbos empacados cuidadosamente.




1. Utilice la máquina con el suministro eléctrico apropiado.
2. Mantenga la máquina en condiciones ventiladas y alejada de explosivos.
3. Mantenga la máquina en una superficie horizontal y estable.
4. Mantenga la máquina seca en todo momento.

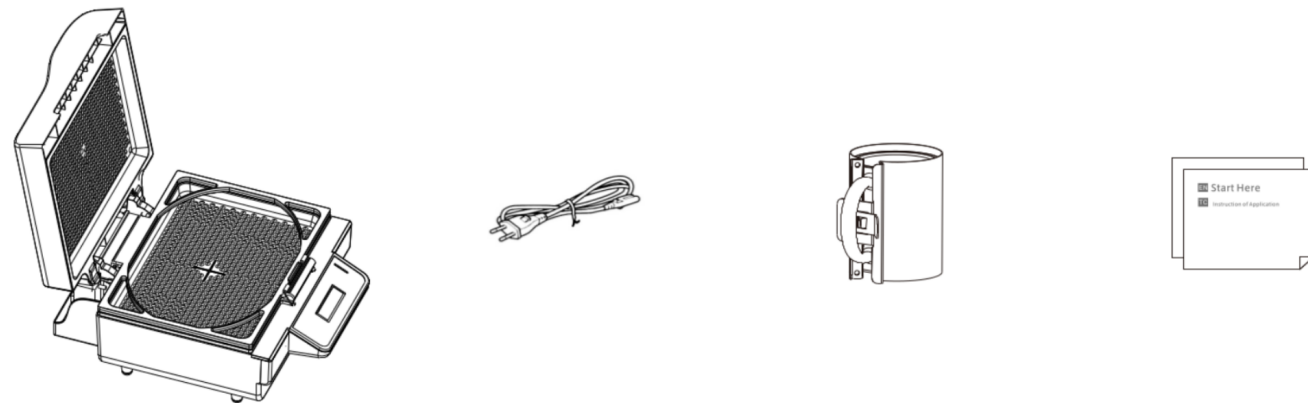


Características

2

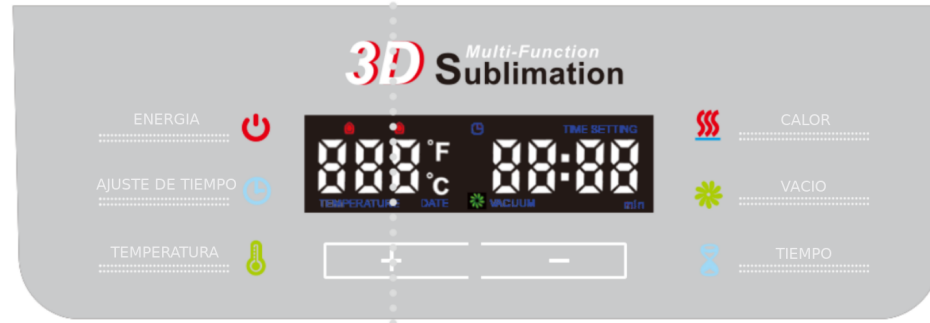

- ⏻ Energía
- 🕒 Ajuste de tiempo
- 🌡 Ajuste de temperatura
- 🔥 Calor
- ☀ Vacío
- ⏮ Cuenta atrás

- ⏻ Presione los botones (+/-) TIME SETTING para ajustar la hora y la fecha cuando la máquina esté en reposo. El suministro consumido en reposo es de 10W.
- 🕒 Presione los botones (+/-) TIME SETTING para ajustar el tiempo mientras la máquina esté encendida.
- 🌡 Presione los botones (+/-) TEMPERATURE para ajustar la temperatura mientras la máquina esté encendida.
- 🔥 Presione por una vez, encienda el plato de calor superior. Presione por segunda vez, encienda ambos platos de calor superior e inferior. Presione por tercera vez y apague los platos de calor.
- ☀ Este es el botón para el VACUUM (vacío). Presiónelo una vez, encienda el vacío y la válvula del solenoide.
- ⏮ Este es el botón de TIMMING (tiempo). Presiónelo por un corto momento, pause el temporizador y luego mantenga presionado por 3 segundos para reiniciar el tiempo.

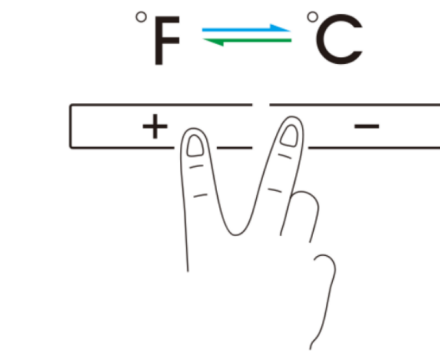

Consejo : Mantenga presionadas las teclas (+ / -) para convertir entre grados celcios a farehnheit y viceversa.

Filtro de aire limpio

3

1. Retire
2. Vacíe el agua por favor
3. reemplace periódicamente

Ajuste de la
impresora


4

Consejos de transferencia

Problema : El papel de transferencia es amarillo luego de imprimir.
Respuesta : Baje la temperatura y reduzca el tiempo de calor.

Problema : El papel se mantiene blanco luego de imprimir y el color de la imagen en el producto no se ve bien, con manchas blancas.
Respuesta : Eleve la temperatura y aumente el tiempo de calor.

Problema : Los efectos no son buenos en algunas condiciones
Respuesta : Cambie el tiempo y la temperatura de acuerdo al tipo de papel, producto, máquina y condición de ambiente.

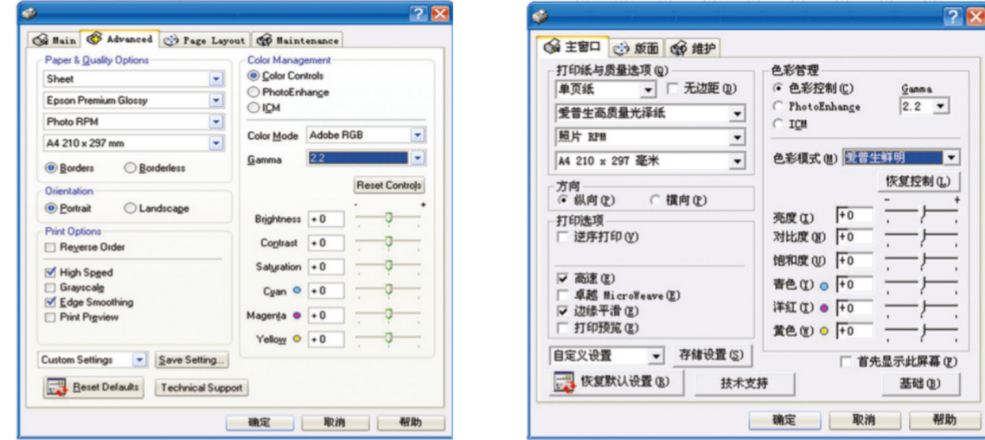

Parámetros

5

- 1 Taza 190°C 480 S
- 2 Platillo 190°C 390 S
- 3 Cuadro 190°C 480 S

- 1 Foto en vidrio 190°C 600 S
- 2 Foto en cristal 190°C 720 S
- 3 Plástico 190°C 540 S
- 4 Jarra de cerveza 190°C 540 S

Tiempo y temperatura específicas al sujeto actual.

Respuestas a
preguntas

6

- 5 Carcasa teléf. 190°C 360 S
- 6 Bote de agua 160°C 480 S
- 7 Botella aluminio 190°C 240 S
- 8 Platillo metálico 190°C 90 S

Tiempo y temperatura específicas al sujeto actual.

- 1 Impresiones poco claras
Revise que la carga de vacío llegue a 600mmhg.
Revise la franja de extracción de vacío para ver si está bien sellada.
Revise los conectores del tubo por si hay derrame o soltura.
- 2 Sonidos extraños y funcionamiento anormal de la máquina.
Abra la caja de atrás y revise si hay algún elemento enrollado en el ventilador, si lo hay por favor retírelo.
Revise el agua en el filtro de aire y vacíelo, luego reemplace el núcleo del filtro en forma periódica.
- 3 La máquina no logra subir la temperatura.
Revise si el interruptor de calor está encendido, si está parpadeando entonces enciéndalo.
Revise si el cable está suelto (debe apagar la máquina antes de sujetarlo).
- 4 La temperatura real difiere de la ajustada.
La temperatura sobre 30C es aceptable cuando los tubos de calor estén trabajando.
Revise si el ventilador bajo la placa de circuito está trabajando normalmente. Si hay daños, por favor reemplace el ventilador.
La máquina fue diseñada con un circuito doble para controlar la temperatura manteniendo el calor interior por debajo de los 250C.

Tarjeta de garantía

Nombre	
Contacto	
Fecha	
Vendedor	

SUBLIMATION
ENBELLECE SU VIDA

Certificación del producto

Examinador: _____

Fecha: _____